


## DECOPRINT PU 6050

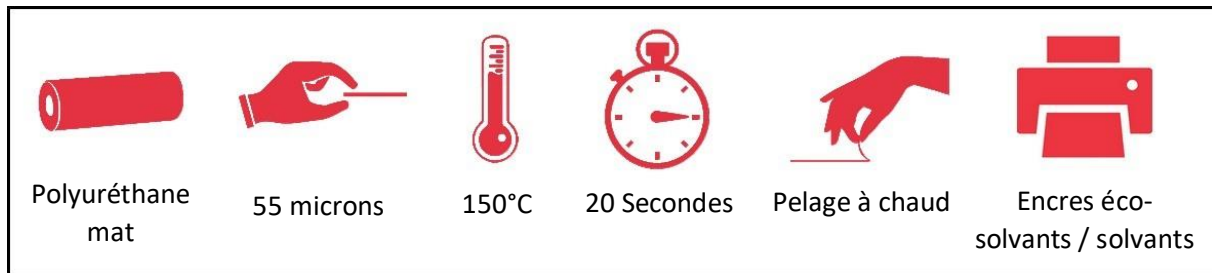

### RECOMMANDE POUR :

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

### APPLICATION :

#### 1. Impression et découpe

- Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante
  - ✓ Contrôler les températures d'impression (45°C) et de séchage des encres (50°C)
  - ✓ Utiliser le profil d'impression adéquat
- Retirer le flex de l'imprimante et laisser sécher à température ambiante au minimum 4 heures.

#### 2. Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière.
- Utiliser un application tape pour transférer le motif.
- Positionner et presser le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à 150°C – 20 secondes
- Pression moyenne.
- Retirer le polyester à chaud.

### PRECONISATIONS :

- Respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Stockage : maximum 1 an, verticalement et protégé de la lumière et de l'humidité

### ENTRETIEN :

- Maximum 60°C à l'envers
- Ne pas utiliser de produits agressifs (javel, etc...)
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Non

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.



09.67.04.74.21



serviceclient@transfer-id.com



www.transfer-id.com