


SUBLI-TEX 1603

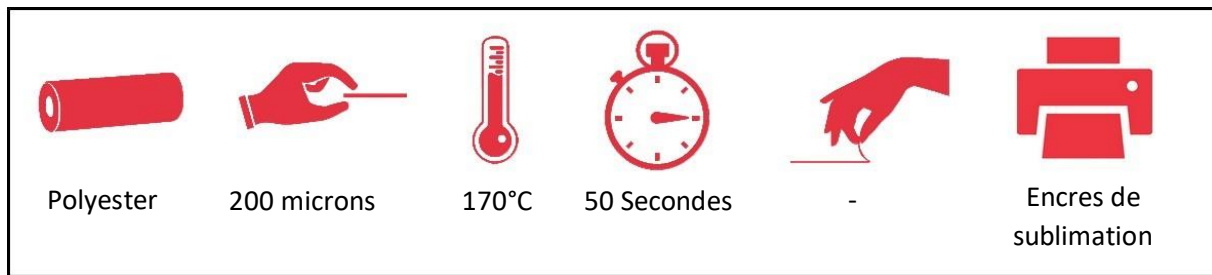

RECOMMANDE POUR :

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

APPLICATION :

1. Impression et découpe

- Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante
 - ✓ Contrôler les températures d'impression (45°C) et de séchage des encres (50°C)
 - ✓ Utiliser le profil d'impression adéquat
- Retirer le flock de l'imprimante et fixer **IMMEDIATEMENT** les encres pour un meilleur rendu des couleurs.

2. Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière et retirer le support polyester.
- Poser le motif sur le textile protégé par un papier siliconé, puis presser à 170°C – 50 secondes.
- Pour les tissus délicats, procéder en 2 temps :
 - 1) Presser le flock à 170°C durant 50 secondes
 - 2) Retirer le support et poser le motif sur le textile puis presser à nouveau 160°C – 20 secondes.

PRECONISATIONS :

- Respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Stockage : maximum 1 an, verticalement et protégé de la lumière et de l'humidité

ENTRETIEN :

- Maximum 60°C à l'envers
- Ne pas utiliser de produits agressifs (javel, etc...)
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Non

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.



09.67.04.74.21



serviceclient@transfer-id.com



www.transfer-id.com